




使用说明书

雅典娜迷你点唱机

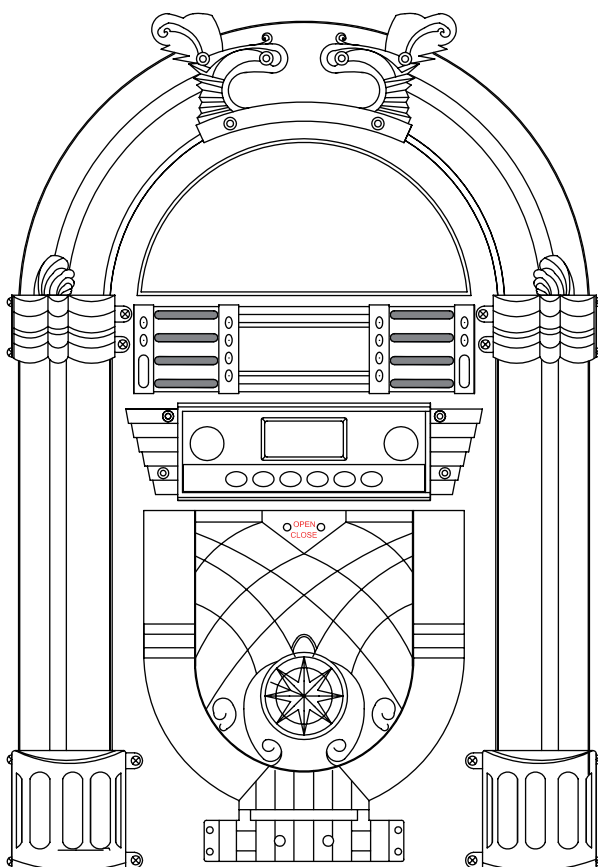

Athena Mini Jukebox
Model: AR04

www.Arkrocket.com

重要安全说明

1. 阅读说明 - 在操作产品之前，应阅读所有安全和操作说明。
2. 保留说明 - 应保留安全和操作说明以供将来参考。
3. 注意警告 - 应遵循产品和操作说明中的所有警告。
4. 遵循所有说明 - 必须遵循所有操作和用户说明。
5. 清洁 - 在清洁之前，请将该产品从电源插座拔出。不要使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。使用湿布进行清洁。
6. 附件 - 不要使用厂家不推荐的附件，因为它们可能会造成危险。
7. 水和潮湿 - 不要将该产品放置在水源附近，例如浴缸、洗碗盆、厨房水槽或洗衣盆，或者游泳池附近等。
8. 不要将该产品放置在不稳定的架子、三脚架、支架或桌子上。
9. 通风 - 机柜上设有通风孔和开口，以确保产品可靠运行并防止过热。这些开口不得被堵塞或覆盖。产品不应放置在床、沙发、地毯或类似表面上以堵塞开口。除非提供了适当的通风或遵守了制造商的说明，否则不得将该产品放置在内置安装中，例如书柜或机架。
11. 电源 - 该产品应仅从标识标签上指示的电源类型中操作。如果您不确定家庭的电源类型，请咨询产品经销商或当地电力公司。
12. 电源线保护 - 电源线应布置得不易被人踩踏或物品压在上面，特别注意插头、便利插座和线缆从产品中退出的位置。
13. 闪电 - 在雷雨天气或长时间不用且无人看管时，从电源插座拔出产品，以增加其保护。这样可防止因雷击和电力浪涌而对产品造成损坏。
14. 超负荷 - 不要超负荷使用墙上的电源插座和延长线，否则可能导致火灾或触电风险。不要自行维修该产品，因为打开或拆除外壳可能会暴露您于危险的电压或其他危险。
15. 将所有维修工作交给合格的维修人员。
该产品应远离热源，例如散热器、炉灶或其他产生热量的产品（包括放大器）。

注意事项 - 安全信息

1. 使用除此处指定的控制、调整或执行其他程序可能导致危险的辐射暴露。
2. 如果此产品出现故障，请联系合格的服务中心，不要在有缺陷的状态下使用该产品。

请查看设备背面的标记 - 为了防止电击，请将插头的宽刀片与插座的宽槽相匹配，完全插入。

产品特点

Arkrocket Athena Mini Retro Jukebox 具有许多出色的功能，使用户能够以多种方式播放音乐。该设备包括一些方便的功能，包括：

1. 内置蓝牙接收器：与兼容的蓝牙设备配对后，可以无线播放音乐。用户可以直接从其兼容的蓝牙设备上控制文件播放。
2. AM/FM 无线电调谐器：带有数字显示和自动搜索功能。FM 频率范围为 87.5-108 MHz，AM 频率范围为 520-1710KHz。
3. 单碟 CD 播放器：支持 MP3 音频文件。
4. 前面板带有 7 种变色 LED 灯效果，并带有电源开 / 关开关。
5. 2 个 2W RMS 扬声器提供出色的音效。
6. USB 输入（2.0）：可播放存储在 USB 闪存驱动器上的 MP3 音频文件。
7. SD 卡输入：可播放存储在 SD 卡上的 MP3 音频文件。

以上是 Arkrocket Athena Mini Retro Jukebox 的一些重要功能。

产品规格

扬声器

输出功率：2 瓦 x 2

频率响应：180 Hz 至 12,000 Hz

阻抗：4 欧姆

输入功率：最大 3 瓦

调频

FM - 频率范围：87.5 至 108 兆赫

AM - 频率范围：520 至 1710 千赫兹

常规

电源：

输入 - 100V-240V 50/60Hz，

输出 - DC 9V 1A 功耗：9 瓦

单位尺寸（宽高深）：270 毫米 x 390 毫米 x 170 毫米（大致）

重量：2.61 千克（大致）

标准配件：电源适配器、说明书。

包装清单



CD 桌面点唱机

电源适配器

AUX 音频线

说明书

部件描述:

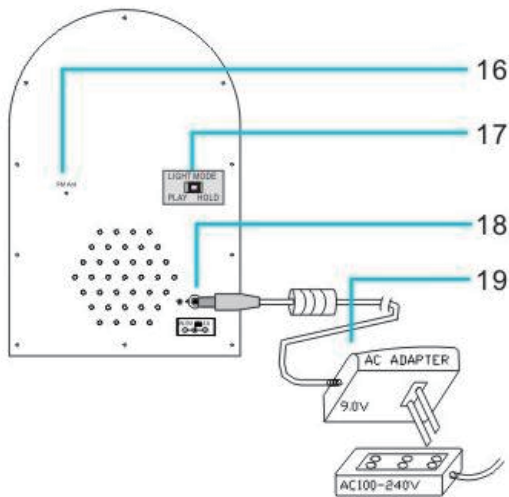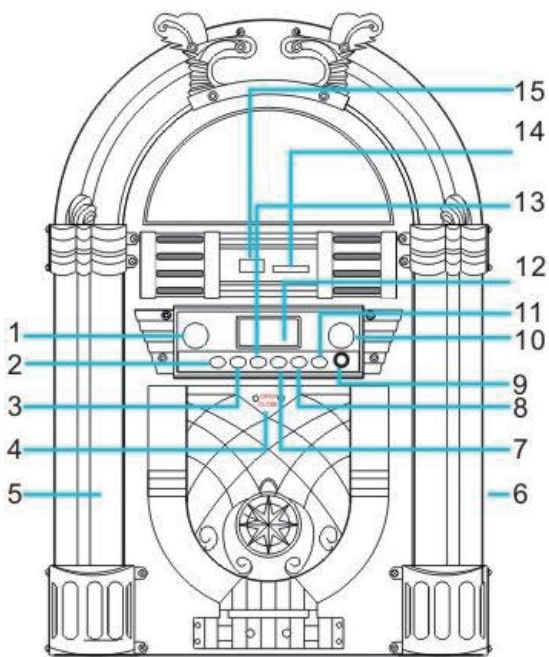

1. 音量旋钮
2. 电源 / 模式按钮
3. 暂停按钮
4. CD 门打开 / 关闭和按下按钮
5. 7 种变色 LED 灯效
6. 扬声器
7. 上一曲 / 调谐器减按钮
8. 预设 / 播放模式按钮
9. AUX 输入端口
10. 灯效开 / 关按钮
11. 下一曲 / 调谐器加按钮
12. LCD 显示屏
13. 停止 / 波段按钮
14. SD 卡槽
15. USB 插槽
16. FM 天线
17. LED 灯效模式开关
18. 直流电源输入端口
19. 电源适配器

注意：电源按钮 - （关机后长按 3 秒）。

使用 AUX-IN（外部输入）的步骤如下：

将提供的 AUX 线插入 AUX-IN 插孔，设备将立即进入 AUX-IN 模式。LED 显示屏上将显示“AUX”。使用外部音源设备上的控制按钮选择您想要播放的歌曲。

注意： 如果不需要外部设备，请拔出 AUX 线，其他播放模式功能可以正常使用。

控制面板说明

电源 / 模式按钮:

使用电源 / 模式按钮打开点唱机。打开时默认为“RADIO”（收音机）模式。该按钮还可以选择所需的播放模式。按顺序滚动的模式有: AM/FM 收音机、CDMP3 和蓝牙 (BLUETOOTH®)。要关闭点唱机, 按住电源 / 模式按钮 3 秒, 直到显示屏关闭。

暂停 / 播放按钮:

在 CD 或蓝牙 (BLUETOOTH®) 播放模式下, 使用暂停 / 播放按钮来播放或暂停音轨。在收音机模式下, 使用暂停 / 播放按钮可以自动搜索电台。

停止 / 波段按钮:

在 CDMP3 播放模式下, 使用停止 / 波段按钮停止播放音轨。在收音机模式下, 使用停止 / 波段按钮切换 AM 或 FM 电台。

上一曲 / 调谐器减按钮:

在播放时按上一曲 / 调谐器减按钮可跳回上一曲或滚动曲目以添加到播放列表 (适用于 CD 播放模式)。在收音机模式下, 按上一曲 / 调谐器减按钮可手动按 -0.05MHz 增量调谐“FM”电台, 按 -9KHz 调谐“AM”电台, 或长按上一曲 / 调谐器减按钮可自动开始搜索下一个强信号电台。

Prog/Play Mode 按钮:


在 CDMP3 播放模式下, 使用 Prog/Play Mode 按钮在停止播放时添加播放列表。要重复播放音轨或选择随机播放模式, 按下 Prog/Play Mode 按钮, 同时有音轨正在播放 (有关此功能的更多信息请参见第 9 页)。

下一曲 / 调谐器加按钮:

在播放时按下下一曲 / 调谐器加按钮可跳到下一曲或滚动曲目以添加到播放列表 (适用于 CD 播放模式)。在收音机模式下, 按下下一曲 / 调谐器加按钮可手动按 +0.1MHz 增量调谐“FM”电台, 按 +10KHz 调谐“AM”电台, 或长按下一曲 / 调谐器加按钮可自动开始搜索下一个强信号电台。

如何正确使用光盘

- 该设备专为具有标志的紧凑光盘的音频重现而设计。不可使用其他光盘。
- 要从光盘盒中取出光盘，请按下盒子中心并将光盘取出，小心地握住光盘边缘。

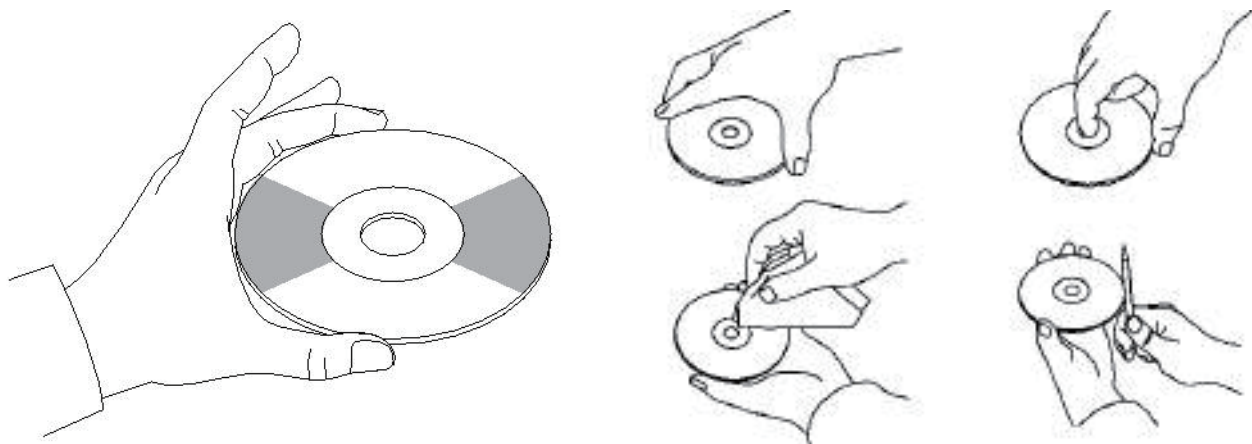

- 使用干净的布（不包括在内）轻轻擦拭光盘的录音表面，清除指纹和灰尘。
- 切勿使用化学物品（如录音喷雾、防静电喷雾、溶剂或稀释剂）清洁紧凑光盘。这样的化学物品会对光盘的塑料表面造成无法修复的损坏。
- 使用后应将光盘放回盒子中，以避免严重划痕导致激光拾取头跳动。
不要将光盘长时间暴露在直接阳光下或高湿度和高温环境中。长时间高温暴露会使光盘变形。
- 不要在标签面上粘贴纸张或用圆珠笔写任何东西。
- 不要使用不规则形状的光盘（如八角形、心形等），这些都可能损坏设备。

基本操作

将所提供的电源适配器插头插入设备的直流输入插座（图中的零件号 15，在“部件描述”下方显示），然后将适配器插头插入电源插座。

电源按钮 / 功能模式

按下按钮选择功能模式 - 收音机 (RADIO) - CD - 蓝牙 (BLUETOOTH) - 关闭 (OFF) (关机后长按 3 秒)。


灯光开 / 关按钮

按下此按钮以打开或关闭灯光。


播放紧凑光盘

按下电源按钮选择 CD 模式。

打开 CD 舱门

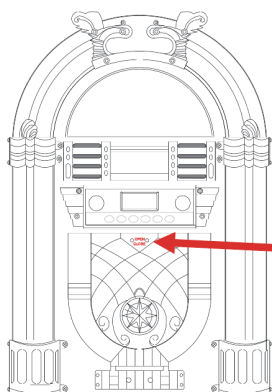


注意：如果抽取装置损坏，请只用手指按下“打开 / 关闭”位置。

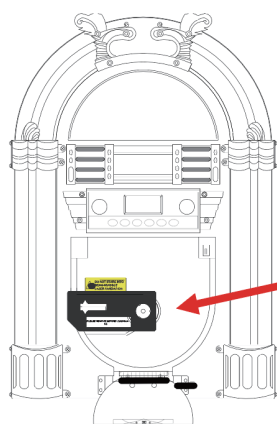


请取出这张纸，它是用于保护 CD 光头的运输保护纸。

将 CD 光盘放置在 CD 架上。点唱机现在应该会自动识别 LCD 显示屏上显示的歌曲总数。按一次播放 / 暂停按钮，CD 开始播放。再次按下播放 / 暂停按钮可暂停音轨的播放。

音量旋钮：要调整音量级别，顺时针或逆时针旋转音量旋钮。

上一曲  / 快退 / 调谐器减按钮：在播放音轨时，按下此按钮可跳到上一曲。长按此按钮可倒带音轨。

下一曲  / 快进 / 调谐器加按钮：在播放音轨时，按下此按钮可跳到下一曲。长按此按钮可快进音轨。


停止  / 波段按钮：按下此按钮停止播放音轨。

PROG/PLAY-MODE

1. 在播放音轨时，按下此按钮可启用“重复音轨”模式。
2. 当您不播放 CD 时，按下此按钮以设置播放模式。在不播放 CD 时按下此按钮（PROG），
3. LCD 显示屏上将显示“P01”。
反复按下“上一曲”或“下一曲”按钮以选择所需的音轨号码。
4. 再次按下“PROG”按钮以确认和保存您的选择，很快将显示“P02”。
5. 通过选择您喜欢的音轨号码，重复执行步骤 3 和步骤 4，并以相同的顺序保存音轨。
6. 继续以这种方式输入音轨，直到存储所有所需的音轨（最多约 20 首歌曲）。
7. 当您输入完所有的音轨号码后，按下播放 / 暂停按钮以开始播放已编程的音轨序列。
要删除编程的音轨，请在编程模式下按下“停止”按钮，打开 CD 门或切换到另一个功能模式，正常播放将恢复。
8. 在正常播放 CD 时，按下“PROG”按钮后，点唱机的 LCD 显示屏上会显示 REP，表示重复播放当前歌曲；再次按下重复按钮将播放整张光盘的所有内容；再次按下“PROG”按钮可选择随机播放，点唱机的 LED 显示屏上方将显示 RDM（以无特定顺序播放）。

收听收音机

1. 按下“电源”按钮选择“FM”模式（关机后长按 3 秒）。
2. 按下“停止 / 波段”按钮选择“FM”或“AM”模式。
3. 按下“播放 / 暂停”按钮，它将自动搜索电台并搜索存储的电台。
4. 按照上述方法搜索电台。反复按下“PROG/PLAY MODE”按钮并选择您已搜索的频道。频道号将显示在表格上。



*** 点击“播放模式”按钮会显示“P01 或 ...”，在 3 秒内，点击“调谐器减”按钮，选择一个电台；点击“调谐器加”按钮，选择下一个电台。


5. 手动调谐 - 按下“下一曲 / 快进 / 调谐器加”或“上一曲 / 快退 / 调谐器减”按钮，对于 FM 电台，分别增加或减小 0.1MHz，对于 AM 电台，分别增加或减小 10KHz。长按“下一曲 / 快进 / 调谐器加”或“上一曲 / 快退 / 调谐器减”按钮 2 秒钟，设备将自动开始搜索下一个强信号电台的频率，并在该电台上停止。

蓝牙操作

1. "Mode" 模式开关功能切换至蓝牙模式，显示 "bLUE"。
2. 配对蓝牙设备会出现 "JUKEBOX"，可以进行连接，一旦配对成功，蓝牙设备就可以播放音乐。
3. 在所选曲目上进行操作，并选择您想要的曲目，使用您的蓝牙设备进行操作。音量调节，根据您的需求调整 "音量" 控制。
4. 此设备有三个按钮可操作：
 - a. 反复按下“上一曲◀◀”或“下一曲▶▶”按钮来选择所需的歌曲。
 - b. 按下“暂停▶||”按钮以播放或暂停歌曲。

注意：如果音量似乎太低，请调节前面板上的旋钮音量控制，或者调节您的移动设备音量。

LED 灯控制操作

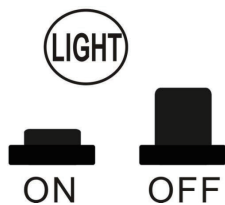

ON: 灯亮
OFF: 灯灭

灯光模式：播放 / 保持



- a. PLAY: 播放模式下，灯光的颜色会循环变化。这意味着灯光将以一个循环的方式在不同的颜色之间切换。
- b. HOLD: 保持模式下，灯光将停留在某个特定状态，不再变化。这意味着灯光会停止在一个固定的颜色或效果上，包括一些看不见的灯光。

使用 AUX-IN 输入进行听歌

1. 将提供的 AUX 插孔线插入 AUX 输入插孔，设备将立即进入 AUX 输入模式。LED 显示屏将显示 "AUX"。
2. 使用您的 AUX 输入音频源上的控制按钮选择您想要的歌曲。

使用 USB 输入功能

这款点唱机配备了一个 USB 2.0 输入接口，可以将 MP3 文件加载到 USB 2.0 闪存驱动器上，并通过点唱机进行播放。请按照以下步骤操作：

将 USB 闪存驱动器插入点唱机上的 USB 输入接口。

在点唱机的控制面板上按下电源 / 模式按钮以打开电源。重复按下电源 / 模式按钮，直到 LCD 显示屏上显示“USB”。

如果音轨已正确加载到驱动器上，LCD 显示屏将显示已加载到 USB 驱动器上的文件夹数量，以“F”和 3 个数字（例如“F004”表示已加载 4 个文件夹到驱动器上），然后显示已加载到驱动器上的个别音轨数量（例如“027”表示总共加载了 27 个音轨到驱动器上）。

点唱机将自动从 USB 驱动器开始播放音乐。

播放和暂停曲目

要执行以下操作之一：

- a) 在 USB 处于停止模式时播放曲目；
- b) 暂停正在播放的任何曲目；
- c) 在曲目暂停时播放曲目。请按下暂停 / 播放按钮。

停止播放曲目

要停止 USB 的播放，请按下停止 / 波段按钮。如果您希望重新从第 1 首曲目开始播放，请再次按下暂停 / 播放按钮。

跳转到下一首曲目

要跳转到下一首曲目，请按下控制面板上的下一首 / 调谐器 + 按钮。它会跳转到当前文件夹中的下一首曲目，如果当前文件夹中的曲目是最后一首，则会跳转到下一个文件夹。如果点唱机处于随机（“RAN”）模式，则下一首曲目将从任何已加载的文件夹中随机选择。

跳转到上一首曲目

要跳转到上一首曲目，请按下控制面板上的上一首 / 调谐器 - 按钮。它会跳转到当前文件夹中的上一首曲目，如果当前文件夹中的曲目是第一首曲目，则会跳转到上一个文件夹中的最后一首曲目。如果点唱机处于随机（“RAN”）模式，则下一首曲目将从任何已加载的文件夹中随机选择。

重复一个 / 全部曲目或选择随机播放

1. 若要重复播放单个曲目，请按一次 Prog/Play Mode 按钮（当未选择重复功能时）。LCD 显示屏左上角将闪烁显示重复符号“REP”。
2. 若要重复播放一个文件夹中的所有曲目（仅适用于具有多个文件夹的 USB 驱动器），请按两次 Prog/Play Mode 按钮（当未选择重复功能时）。闪烁的“REP”现在会变为实心，并且 LCD 显示屏右下角还会显示“FOLDER”字样。
3. 若要重复播放 USB 驱动器上的所有曲目，请再次按下 Prog/Play Mode 按钮。实心的“REP”符号将保持显示，而“FOLDER”将消失。
4. 若要随机播放曲目，请再次按下 Prog/Play Mode 按钮。LCD 显示屏左下角将显示字母“RAN”。要取消任何重复或随机选择，请按下 Prog/Play Mode 按钮，直到 LCD 显示屏上不再显示“REP”或“RAN”。

注意：编程曲目进行播放（该功能与 CD 相同）。

故障排除

如果您的设备出现问题，请在联系维修中心之前参考以下表格，看看是否可以自行解决问题：

	问题	原因	解决方案
整机部分	当按下电源开关时，电源无法启动	设备未插上电源插头	将设备连接到随产品附带的电源适配器
	没有声音从扬声器中发出	音量调得太低。输入选择器与播放 / 源不匹配。	调整音量。重新检查所需的输入源。
	声音有噪音	设备距离电视机或其他类似设备太近	关闭电视或其他电器，或重新将点唱机设备迁移至其他位置。
	灯光不亮	灯光开关没有打开	请将机器背面的灯管开关打开
调频	无法收听任何电台或信号显示弱	电台没有正确调谐。附近使用了电视机，并干扰了无线电接收	正确调谐所需的电台。关闭干扰的电视机
	声音失真	天线没有正确定向。	重新调整天线的方向，直到接收信号得到改善。
CD 播放器	CD 开始后立即停止，或者在播放过程中，设备暂停或停止播放。	CD 是颠倒插入的。CD 上有灰尘或脏污，或者 CD 上有结露。	将 CD 正确放入，打印的一面朝上。仔细清洁和晾干 CD。
	没有声音	CD 出于暂停状态	按下播放 / 暂停按钮以恢复播放音轨。
	特定 CD 有噪音或播放停止或跳过	CD 被划伤或损坏。光盘很脏。	应该更换 CD。仔细清洁 CD
	CD 显示屏上显示“nod”	CD 被划伤或损坏。光盘很脏。	应该更换 CD。仔细清洁 CD

本产品的操作说明反映了印刷时的当前技术规格。我们保留出于技术原因而在事先通知的情况下更改规格的权利。